Art.Nr. der Anleitung 474050

Aufbau- und Bedienungsanleitung

GASGRILL "KANSAS"

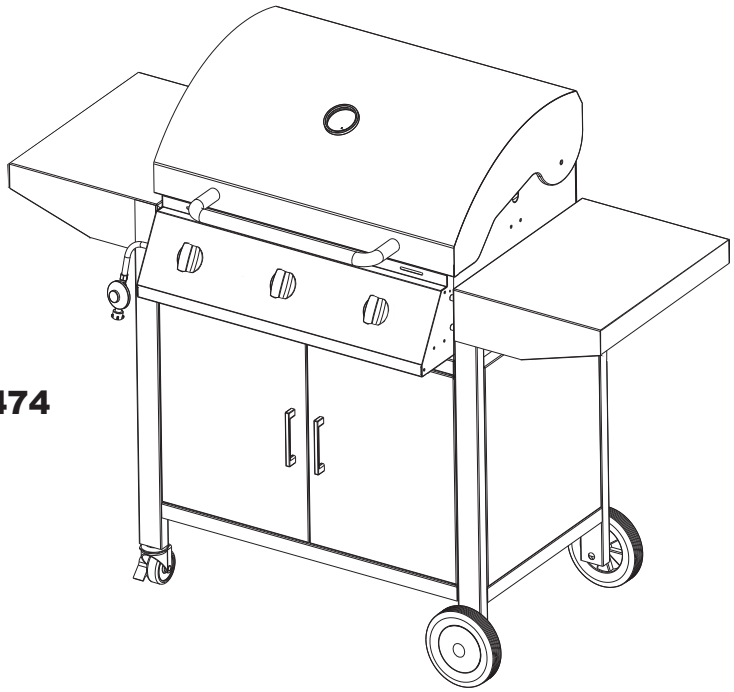

Art.Nr.: 474

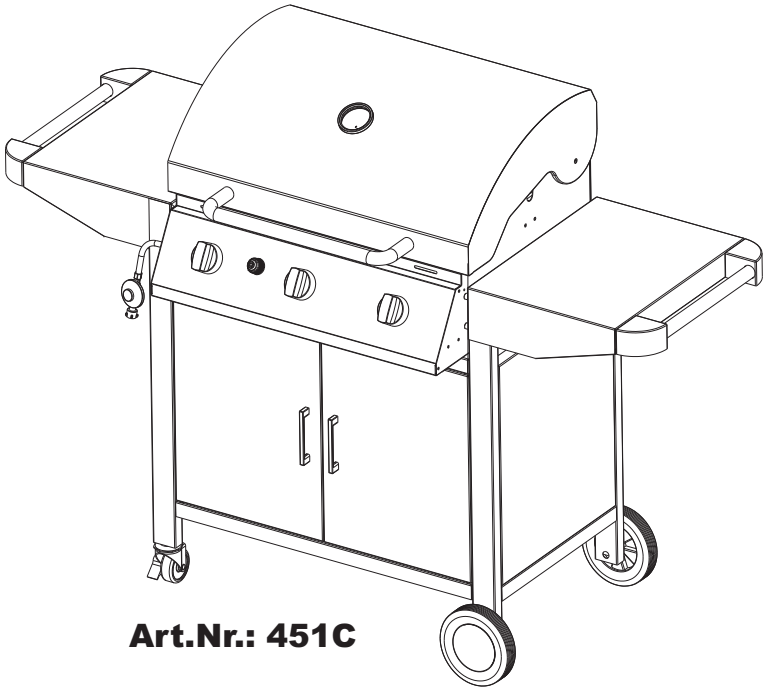

Art.Nr.: 451C

GASGRILL "CHICAGO"

Ihr neuer TEPRO-Gasgrill wurde aus Materialien höchster Qualität und nach strengen Anforderungen hergestellt. Das Gerät entspricht deutschen Sicherheitsvorschriften. Es ist nach der europäischen CE-Norm geprüft und zugelassen.

Tepro Garten GmbH * D - 63322 Rödermark

CE 0063 11

Montage-, Installations- & Bedienungsanleitung

Bitte sorgfältig lesen und mit dem Kaufbeleg für späteres Nachschlagen aufbewahren

INHALT **SEITE**

Allgemeine wichtige Hinweise ..... 2 - 3
1.) Technische Daten 3
2.) Garantie 3
3.) Montagevorbereitung 3
4.) Bestandteile ..... 4 - 5
5.) Zusammenbau ..... 6 - 11
6.) Sicherheitsinformationen ..... 11 - 12
7.) Pflege und Wartung ..... 12 - 13
8.) Gebrauchsanweisung 12
9.) Sonderzubehör 13
10.) Was man tun sollte 14
11.) Was man nicht tun sollte 14
12.) Störungstabelle 15

Allgemeine wichtige Hinweise:

Dieses Edelstahl-Grillgerät wurde so entworfen und zugelassen, dass bei geschlossenem Deckel, nicht mehr als 2 Brenner gleichzeitig auf "Große Flamme = HOCH" eingestellt werden dürfen. Wird dieser Grenzwert dauerhaft überschritten, kann es zu Schäden am Gerät kommen und es erlischt die Garantie.

Dieser Grill ist nicht für Lavasteine geeignet.

Es ist möglich, dass einige optionale Produkte, die in dieser Anleitung gezeigt oder erwähnt werden, nicht zu Ihrem Grill gehören; fragen Sie Ihren Händler nach passendem Zubehör.

Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Grillgerätes sorgfältig durch.
Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Einsichtnahme auf.

Dieses Edelstahl-Grillgerät wurde so entworfen und zugelassen, dass nicht mehr als 50% der Grillfläche mit Grillschalen oder ähnlichem bedeckt werden dürfen, da es sonst zu Überhitzung und Beschädigungen kommen kann. Wird dieser Grenzwert mit weiterer oder voller Abdeckung überschritten, erlischt die Garantie.

Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Eine regelmäßige Reinigung ist daher wichtig. Zur Vereinfachung der Reinigung sollten Sie die Fettauffangwanne immer mit Aluminiumfolie auslegen und diese regelmäßig austauschen. Überwachen Sie das Grillgerät jederzeit während des Betriebs. Schäden durch Feuer, das durch Fett verursacht wird, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Um die Höchstlebensdauer Ihres Grillgerätes zu sichern, sollte es immer sauber, trocken und bei Nichtbenutzung abgedeckt werden. Eine im Handel zu erwerbende Vinylabdeckung sorgt für viele Jahre störungsfreien Betrieb.

Zu Ihrer Sicherheit, wenn Sie Gas riechen:

1 Schließen Sie sofort das Ventil an Ihrer Gasflasche.

2 Drehen Sie alle Drehregler am Gerät zu.

3 Löschen Sie offene Flammen in der näheren Umgebung.

4 Öffnen Sie den Deckel.

5 Wenn der Geruch anhält, prüfen Sie, ob das Ventil der Gasflasche undicht ist (siehe Beschreibung Schritt 11 “Dichtigkeitsprüfung”).

6 Prüfen Sie alle Gasverbindungen auf undichte Stellen (siehe Beschreibung Schritt 11 “Dichtigkeitsprüfung”). Sollten Sie weiterhin Gasgeruch wahrnehmen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

Zu Ihrer Sicherheit:

1 Bewahren Sie kein Benzin oder andere brennbare Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte auf oder verwenden diese dort.

2 Eine nicht zur Verwendung angeschlossene Gasflasche darf nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte aufbewahrt werden.

3 Nach jeder Tankfüllung die Verbindungen auf undichte Stellen überprüfen.

4 Niemals mit einem Zündholz oder offenem Feuer auf undichte Stellen überprüfen.

Aufstellungsort – wichtige Hinweise

Der Grill darf nur im Freien benutzt werden. Der Grill ist waagrecht auf einem festen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund, windgeschützt aufzustellen. Beachten Sie einen Mindestabstand zu angrenzenden Materialien von ca. 50 cm, insbesondere brennbare Materialen dürfen sich nicht im näheren Umfeld des Gerätes befinden!

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen auf!

Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung!

ACHTUNG: Der Grilldeckel sollte beim Grillen geschlossen sein!

ACHTUNG: Auf Kinder achten!

ACHTUNG: Verwenden Sie Grill-(Schutz)-handschuhe beim Arbeiten mit dem Gerät - insbesondere beim Hantieren mit dem Deckel!

ACHTUNG: Jede Änderung des Gerätes, insbesondere an den gasführenden Teilen ist strengstens verboten, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie und kann außerdem gefährlich sein!

ACHTUNG: Unbedingt Dichtigkeitsprüfung laut Anweisung (siehe Beschreibung Schritt 11) durchführen!

1.) TECHNISCHE DATEN: Geräteart : A_1

	Gasgrill Chicago 451C	**Gasgrill Kansas Art.Nr. 474**
Gasart (eingestellt für)	: Flüssiggas (Propan/Butan)	dto.
Gerätekategorie	: $I_{3B/P}$ (50) DE/AT	dto.
Gasflasche	: 5 kg / 11 kg	dto.
Anschlußdruck	: 50 mbar	dto.
Anschlußwert	: 3 x 242 g/Std. = 726 g/Std. max. gesamt	dto.
Gesamtgewicht	: 41,0 kg	38 kg
Gesamtmaße (HxBxT)	: ca. 145,5 x 60 x 102,5 cm (BxTxH)	131,5 x 60 x 102,5 cm (BxTxH)
Grillfläche (BxT)	: ca. 63 x 40 cm	dto.
Grillroste	: 2 Edelstahl-Grilroste	2 verchromte Grillroste
Warmhaltefläche (BxT)	: Edelstahl ca. 62 x 15,5 cm	emailliert 62 x 15,5 cm
Brenner	: 3 Edelstahl-Stabbrenner	dto.
Zündung	: Piezozünder (in jeder Armatur, einzeln zündbar)	dto.
Leistung gesamt	: ca. 10 KW (3 x 3,3 KW)	dto.
Armaturendüsen	: 0,80 mm	dto.

2.) GARANTIE:

TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Gasgrills im Rahmen ihrer Garantiebedingungen und bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate, vom Tag des Kaufdatums ab, für alle Teile hinsichtlich Verarbeitungsfehler und Fehlerhaftigkeit der Teile. Ausgenommen sind Verschleißteile, wie Brenner, Roste und Zünder.

Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen zu Lasten des Käufers. Der Vertreiber behält sich das Recht vor, die entstandenen Kosten selbst zu tragen, oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

3.) MONTAGEVORBEREITUNG:

Wir empfehlen, zum Auspacken des Grills die Seitenwände des Kartons einzuschneiden und dann die Teile herauszunehmen. **ACHTUNG:** Da einige Teile sehr schwer sind sollten Sie möglichst zu zweit arbeiten.
ACHTUNG: Bei der Montage des Grills empfiehlt es sich Arbeitshandschuhe zu tragen.
Sortieren und kontrollieren Sie die Teile anhand der Montageanleitung.

Sie benötigen zum Aufbau einen mittelgroßen Schlitz- und einen Kreuzschraubendreher, einen 10 mm, einen 14 mm Schraubenschlüssel sowie je einen Schraubenschlüssel mit 17er und 19er Nennweite für die Montage des Gasschlauches und des Druckreglers. Lesen Sie die Montageanleitung erst einmal sorgfältig durch und folgen Sie dann Schritt für Schritt den einfachen Anweisungen.

4.) BESTANDTEILE:

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau Ihres neuen Gasgrills anhand der untenstehenden Liste, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen. Nehmen Sie sich die Zeit, sich mit dem Inhalt vertraut zu machen.

(1) Grillkörper mit Deckel	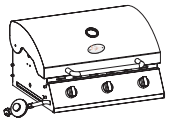	**1 STK.**
(2) Warmhalterost	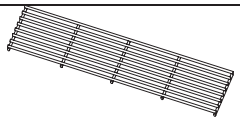	**1 STK.**
(3) Grillrost		**2 STK.**
(4) Flammenverteilerplatten	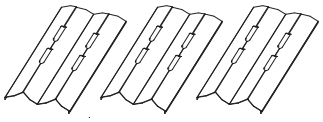	**3 STK.**
(5) Fettschublade	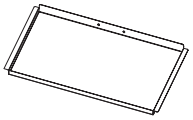	**1 STK.**
(6) Bodenplatte		**1 STK.**
(7) Rückwand	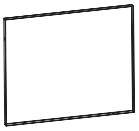	**1 STK.**
(8) Türleiste		**1 STK.**
(9) Tür		**2 STK.**
(10) Beinpaar links	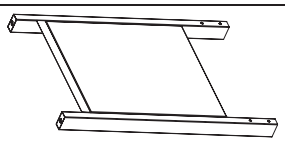	**1 STK.**
(11) Beinpaar rechts	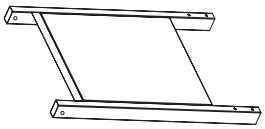	**1 STK.**
(12) Griff zu Fettschublade		**1 STK.**
(13) Lenkrolle		**2 STK.**

(14) Rad	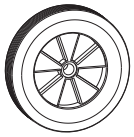	**2 STK.**
(15) Radkappe		**2 STK. (nur 451C)**
(16) Seitenablage komplett	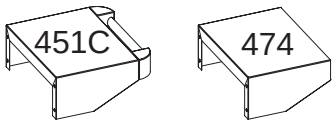	**2 STK. je Model**
(A) Schraube M6*10		**13 STK.**
(B) Schraube M6*62	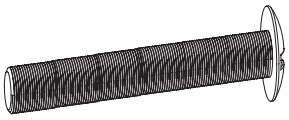	**8 STK.**
(C) Schraube M5	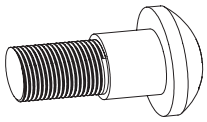	**2 STK.**
(D) Radachse		**2 STK.**
(E) Federstift groß		**2 STK.**
(G) Schraube M5*8		**2 STK.**
(H) Schlauch MD-Schlauch 6,3x3,5mm;ÜM 1/4"lks.bds; 0,6m Kunststoff m.Gewebeeinlage;PB6	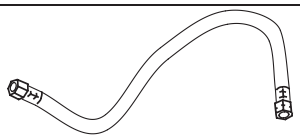	**1 STK.**
(I) Druckregler Regler 1,5kg;50mbar;KLF x 1/4"lks.		**1 STK.**

Entfernen Sie die Plastikfolien und entsorgen Sie außerhalb der Reichweite von Kindern.

Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Grills den Abschnitt über Sicherheit beim Grillen durch.

Lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie die äußere Verpackung mit der Abbildung des Produktes auf, falls Probleme auftreten sollten.

5.) ZUSAMMENBAU
Wir haben bei der Herstellung des Grills auf abgerundete Kanten geachtet. Sie sollten bei der Handhabung der Teile trotzdem vorsichtig sein, um Verletzungen zu vermeiden.

Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Suchen Sie sich für den Zusammenbau des Grillwagens einen ausreichend großen und freien Platz. Bitte nehmen Sie bei Bedarf die Teileliste und die Aufbauzeichnung zu Hilfe.
Für den Zusammenbau des Grills werden zwei Personen benötigt, da er aus vielen großen Teilen besteht.

SCHRITT 1
Setzen Sie die Bodenplatte des Wagens (6) zwischen die Beinepaare rechts/links (10, 11) ein und schrauben Sie diese mit 4 Schrauben (A) wie abgebildet fest.

Setzen Sie die Rückwand des Wagens (7) zwischen die Beinepaare rechts/links (10, 11) ein und schrauben Sie diese mit 7 Schrauben (A) wie abgebildet fest.

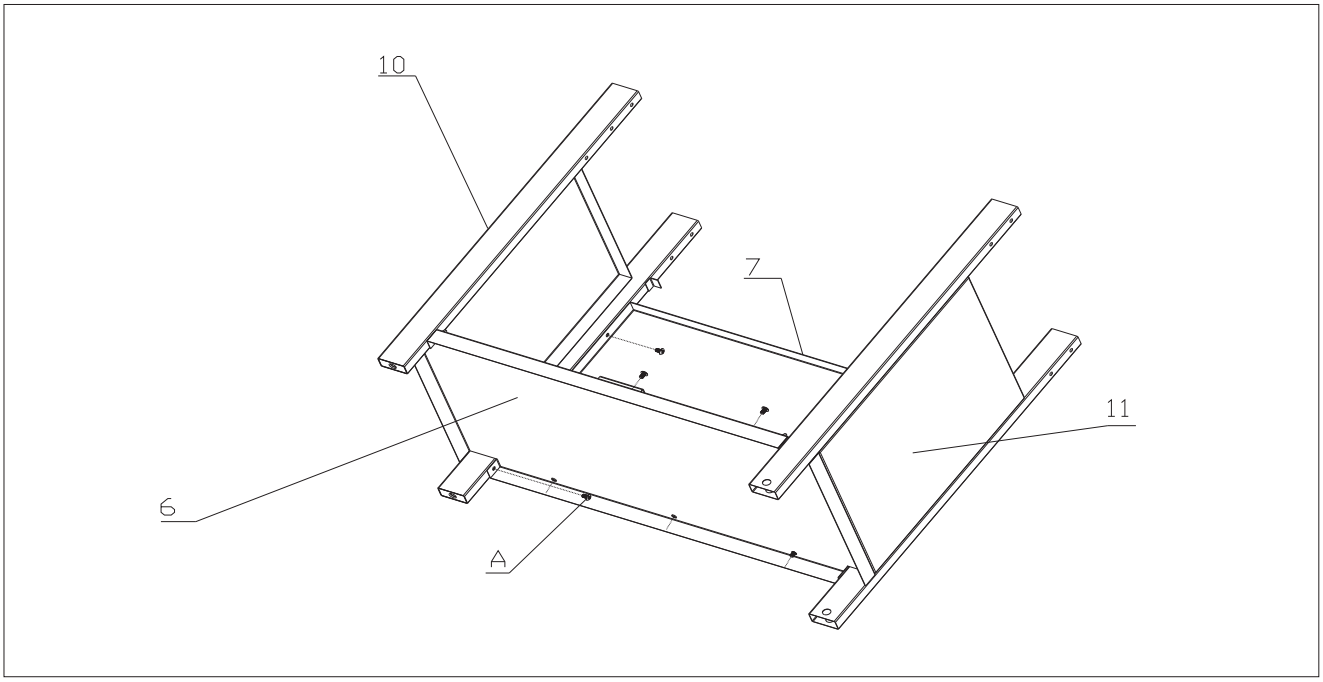

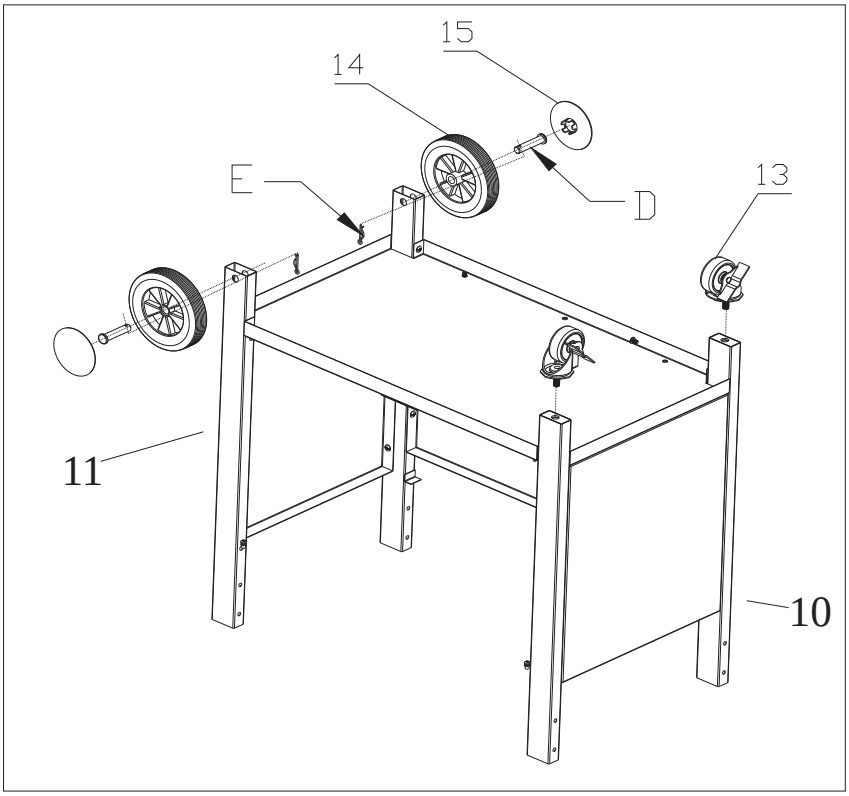

SCHRITT 2
Schieben Sie die Radachsen (D) durch die großen Löcher an den Rädern (14) und durch das Loch am rechten Bein (11), bringen Sie den Federstift (E) an und setzen Sie dann die Radkappe (15) lt. Abbildung auf **(nur bei Model 451C)**. Schrauben Sie die Lenkrollen (13) in das linke Beinpaar (10) lt. Abbildung ein.

SCHRITT 3
Setzen Sie die Türleiste (8) zwischen den Beinen (10,11) ein und schrauben Sie sie lt. Abbildung mit 2 Schrauben (A) fest. Befestigen Sie die Türen (9) mit 2 Schrauben (C) wie abgebildet am Wagenunterteil.

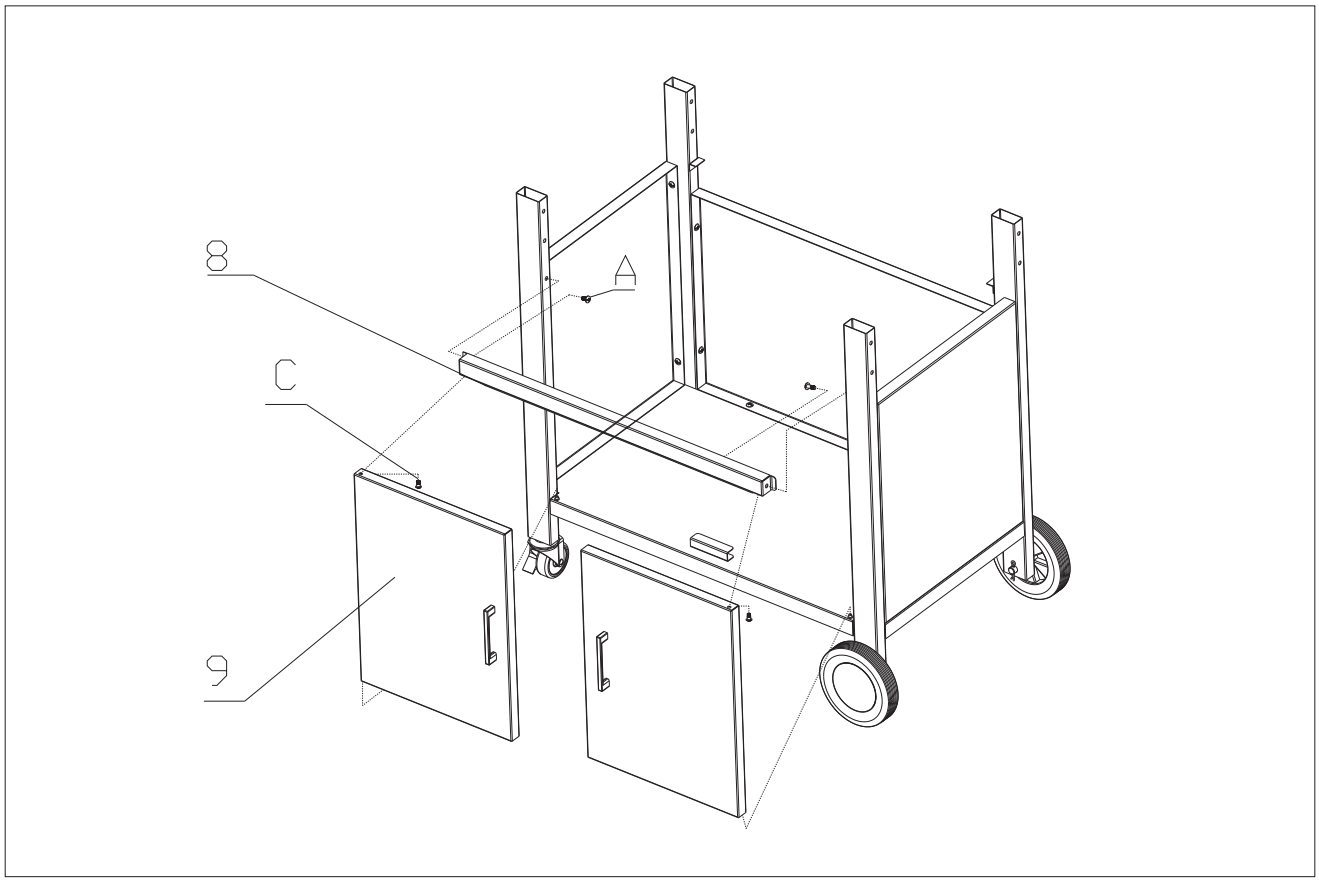

SCHRITT 4 (ACHTUNG: ZU ZWEIT ARBEITEN!)
TIPP: Zur Montage des Grillkörpers den Deckel demontieren und anschließend wieder anbringen!
Setzen Sie den Grillkörper mit Deckel (1) auf den Wagen auf, schieben Sie eine Schraube (B) durch eine der beiden Seitenablagen (16) sowie durch die linken/rechten Beinpaare und befestigen Sie die Schraube lt. Abbildung am Grillkörper mit Deckel. Wiederholen Sie dies mit der anderen Seitenablage.

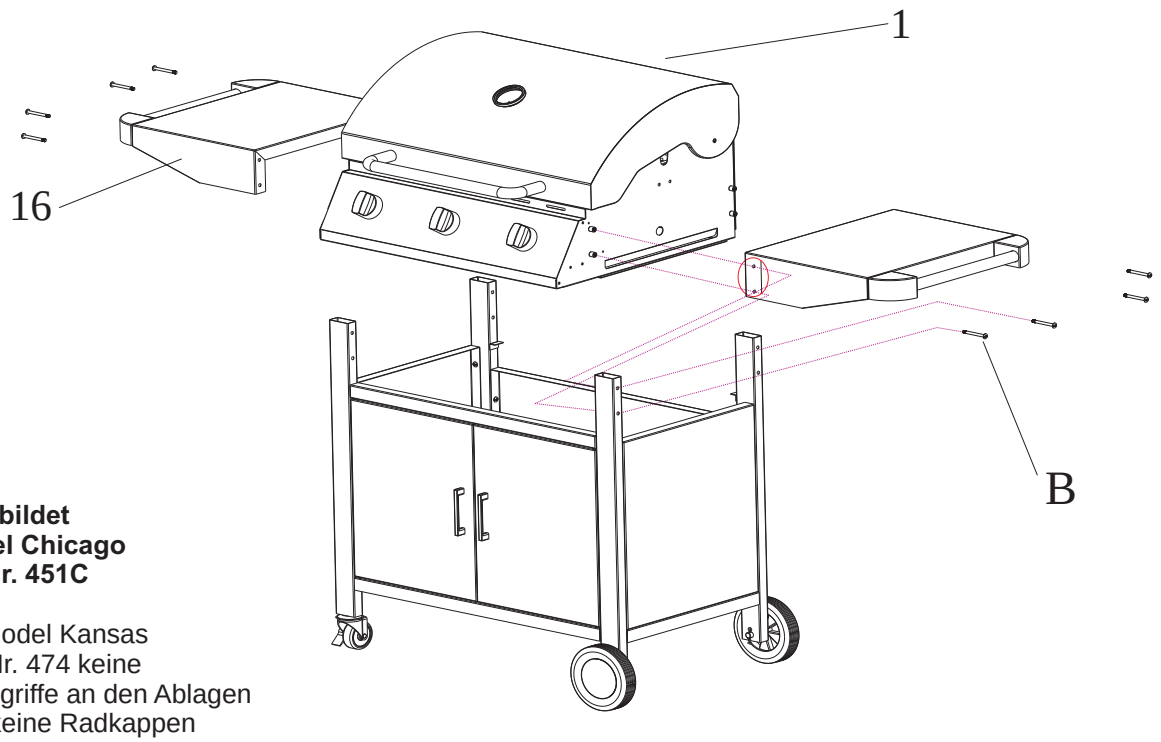

abgebildet
Model Chicago
Art.Nr. 451C

bei Model Kansas
Art. Nr. 474 keine
Handgriffe an den Ablagen
und keine Radkappen

SCHRITT 5
Bringen Sie den Griff (12) mit 2 Schrauben (G) lt. Abbildung an der Fettschublade (5) an.
Schieben Sie die Fettschublade wie abgebildet, von hinten in die dafür vorgesehene Aufnahme im Grillkörper (1) ein.

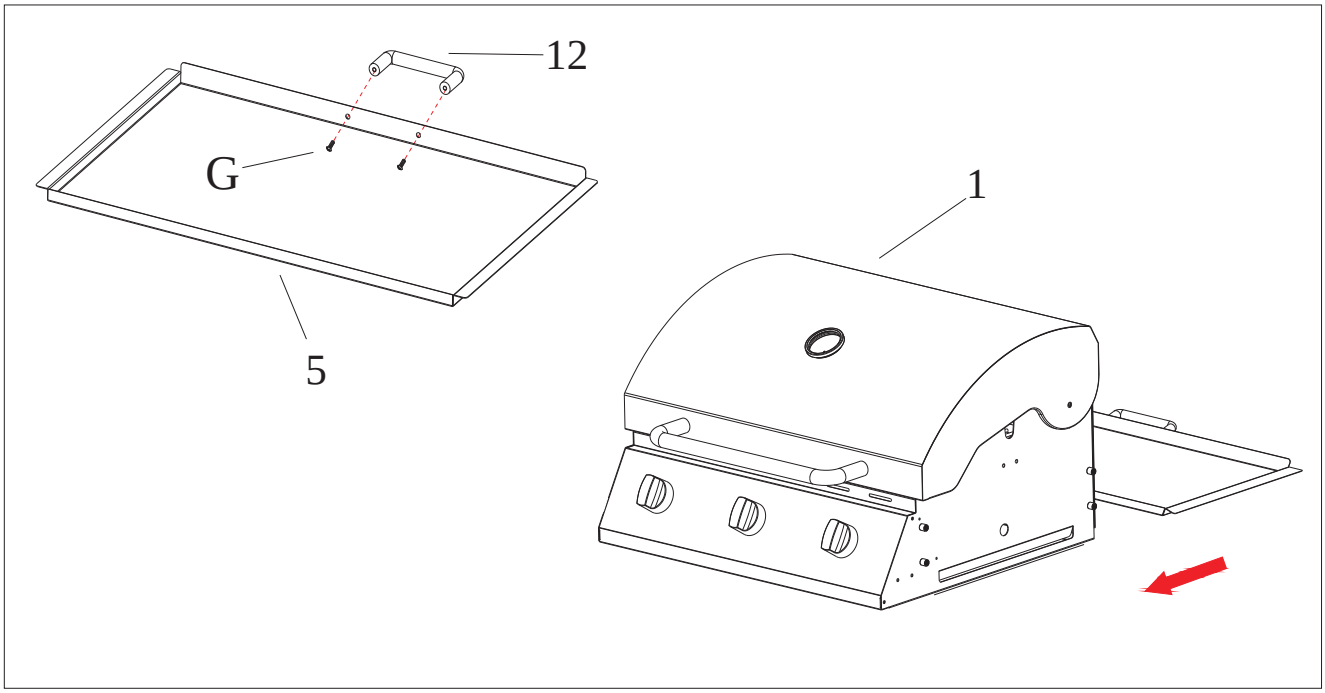

SCHRITT 6
Setzen Sie die Flammenverteilerplatten (4), die beiden Grillroste (3) und den Warmhalterost (2) lt. Abbildung in den Grillkörper ein.

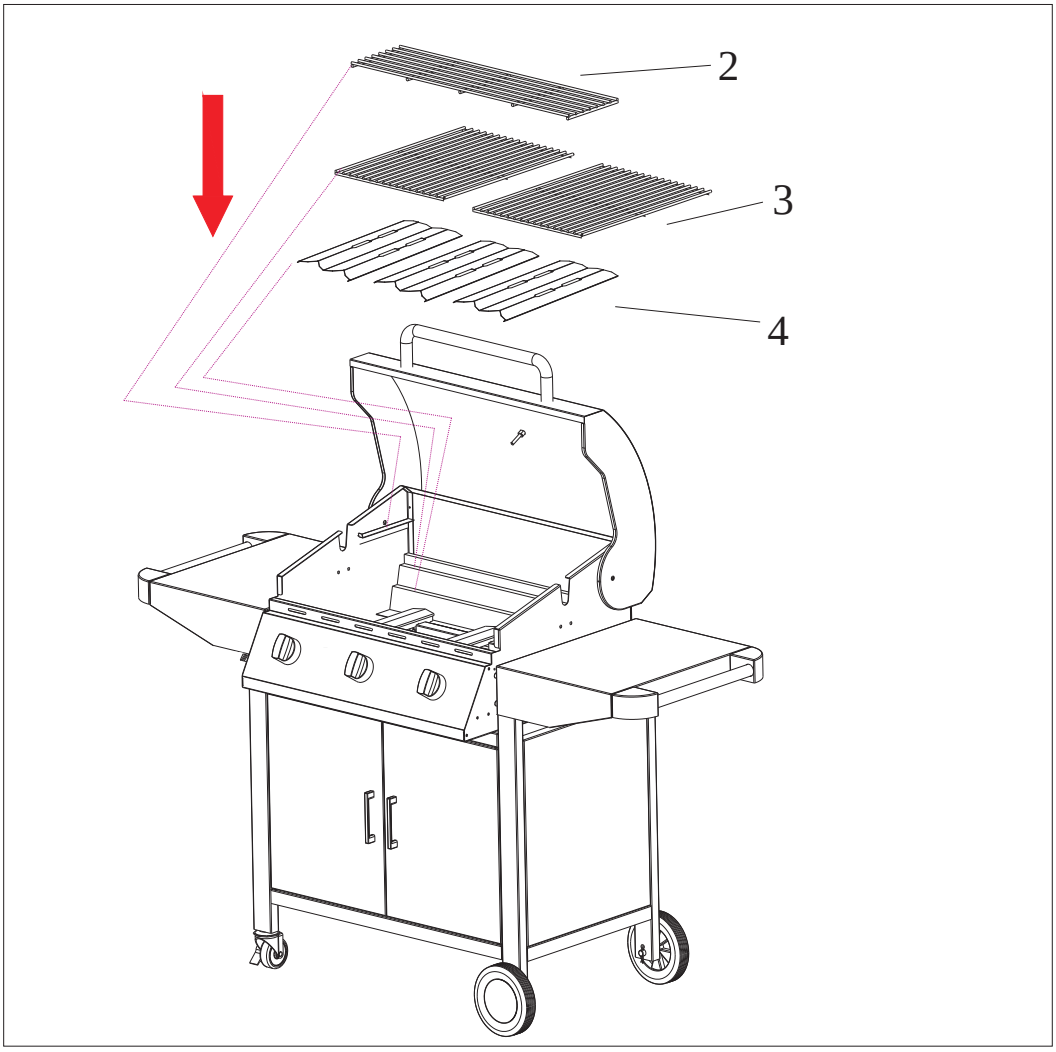

abgebildet
Model Chicago
Art.Nr. 451C

bei Model Kansas
Art. Nr. 474 keine
Handgriffe an den Ablagen
und keine Radkappen

Schritt 7
(Montage des Gasschlauches und des Reglers)
Schrauben Sie den Gasschlauch **(H)** mit Hilfe des Maulschlüssels mit der 17er Nennweite an den Gasanschluß auf der linken vorderen Seite des Grillkörpers. Ziehen Sie die Verbindung fest an ohne sie zu überdrehen. Verfahren Sie dann mit dem Druckregler **(I)** am anderen Ende des Schlauches ebenso.
ACHTUNG: Überprüfen Sie diese beiden Verbindungen nach der Montage und danach in regelmäßigen Abständen auf Undichtigkeiten. Gehen Sie dabei wie unter **Punkt 11 (Dichtigkeitsprüfung)** beschrieben vor.

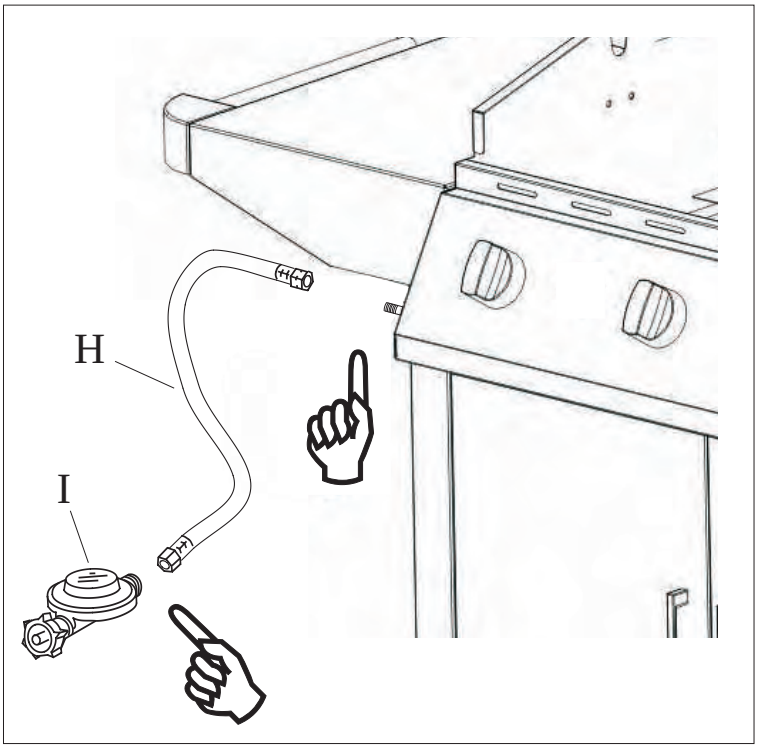

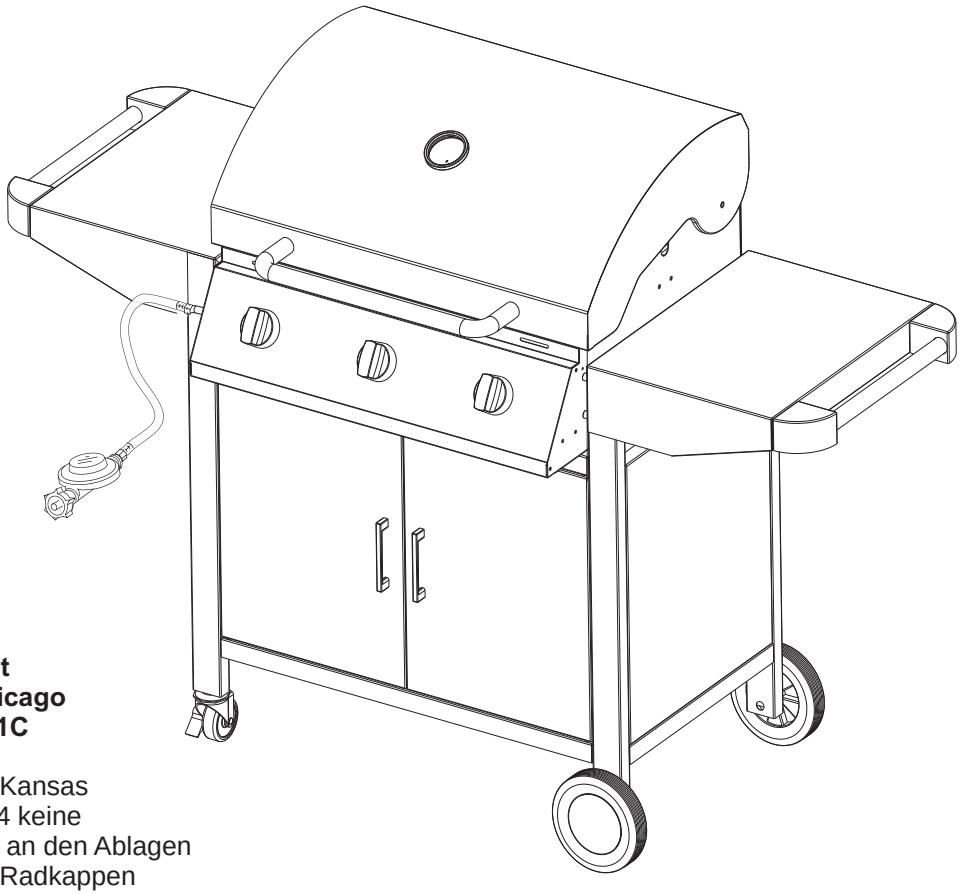

abgebildet
Model Chicago
Art.Nr. 451C

bei Model Kansas
Art. Nr. 474 keine
Handgriffe an den Ablagen
und keine Radkappen

Schritt 8
Anschluss an die Gasflasche (1)
Überprüfen Sie, ob alle Drehregler auf “AUS = ●” gestellt sind. Stellen Sie sicher, dass das Gasflaschenventil **(6)** zugedreht ist, indem Sie den Ventilknopf im Uhrzeigersinn drehen. Schrauben Sie die Sicherheitskappe vom Flaschenanschlußgewinde **(7)**. Überprüfen Sie das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand der Ventildichtung. Verwenden Sie keine zusätzlichen Dichtungen. Schrauben Sie die Überwurfmutter **(2)** des Druckreglers **(3)** von Hand gegen den Uhrzeigersinn **(Linksgewinde)** auf das Flaschenanschlußgewinde. Kein Werkzeug verwenden, da hierdurch die Flaschenventil-Dichtung beschädigt werden kann und somit die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet wäre. Überwurf von Hand fest anziehen. Der Schlauch muss verwindungs- und knickfrei verlegt werden. Überprüfen Sie diesen Anschluss und das Anschlussgewinde **(4)** des Schlauches **(5)** mit einer Seifenlauge auf Dichtigkeit (siehe unter: **Schritt 11: Dichtigkeitsprüfung)**

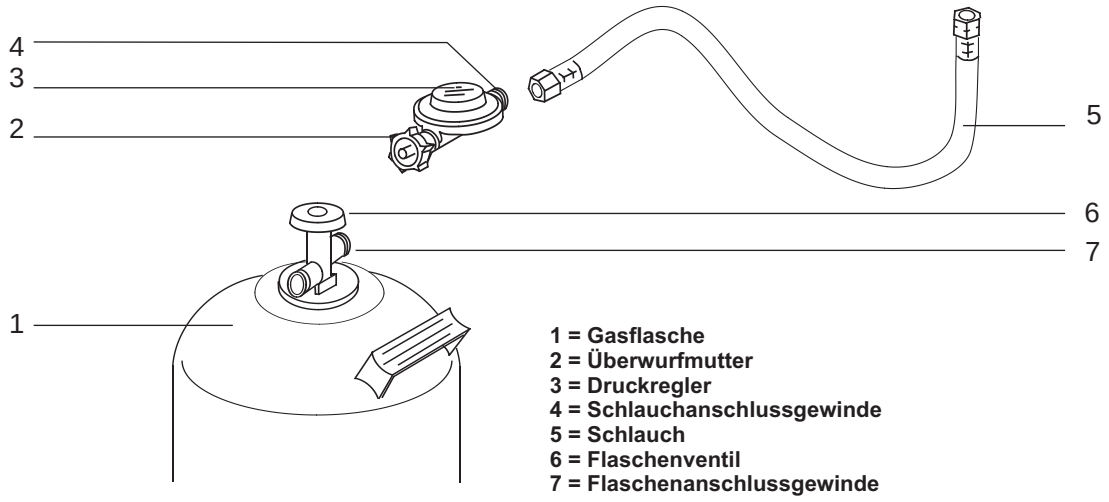

Schritt 9
Dichtigkeitsprüfung
Mit einem Lecksuchmittel sind alle Verbindungsstellen unter Betriebsdruck auf Dichtigkeit zu kontrollieren. Hierfür können Sie handelsübliche Lecksuchsprays oder Seifenwasser (50 % Wasser/50% Spülmittel) benutzen. Sprühen Sie das Spray oder streichen Sie das Seifenwasser mit einem Pinsel auf die Verbindungsstellen zwischen Flasche + Regler / Regler + Schlauch / Schlauch + Hauptarmatur. Die Dichtigkeit ist sichergestellt, wenn sich keine Blasenbildung zeigt. Eine Dichtigkeitsprüfung mit offener Flamme ist streng verboten. Poröse oder beschädigte Schlauchleitungen und Armaturen müssen unbedingt ausgetauscht werden.

6.) SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung der Gasflasche
Die Aufbewahrung von Gasflaschen ist nicht zulässig in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden, sowie in deren unmittelbarer Nähe. Die Ventile müssen mit Ventilschutzkappen und Verschlußmuttern versehen sein. Gasflaschen – auch leere – müssen stehend aufbewahrt werden.

Allgemeine Hinweise zum Betrieb
Der Betrieb Ihres Freizeitgrills ist problemlos und sicher. Sie sollten jedoch einige Hinweise beachten:

Stellen Sie sicher, dass Sie den Grill gemäß der Anleitung montiert haben. Sie sollten die gasführenden Verbindungen niemals lösen. Sollte dies jedoch geschehen sein, müssen Sie die Dichtigkeit überprüfen. Vom Hersteller versiegelte Teile dürfen durch den Betreiber nicht verändert werden.
Verwenden Sie für den Freizeitgrill die übliche 5 kg oder 11 kg Flasche Flüssiggas. Die 5 kg Flasche und die 11 kg Flasche müssen seitlich neben dem Grill auf dem Boden platziert werden. Achten Sie hier beim Verschieben des Grills darauf, dass der Schlauch nicht abgerissen wird.

Verändern Sie niemals die Einstellung des Druckreglers. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und die am Grill angebrachten Hinweistexte vollständig durch. Greifen Sie auf diese Informationen bei Bedarf zurück. Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt, während Sie grillen. Schließen Sie nach Gebrauch, oder bei Störung, immer zuerst das Absperrventil der Gasflasche. Halten Sie die nähere Umgebung frei von brennbaren Materialien, Benzin oder anderen leicht entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten. Verändern Sie nicht den Lufteintritt durch Änderung der Einstellung der Luftdüsen am Brenner. Leiten Sie den Schlauch ohne Verdrehung an der Grillwanne vorbei. Bringen Sie den Schlauch nicht mit heißen Oberflächen in Berührung.
Die technischen Regeln für den Gebrauch von Flüssiggas (TRF) sind zu beachten. Fragen Sie Ihren Gashändler.

7.) PFLEGE UND WARTUNG
Ihr neuer Grill von Tepro Garten GmbH ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Um die glänzende Oberfläche zu reinigen und zu pflegen, ist es wichtig, folgende Schritte auszuführen:

Entfernen Sie lose Ablagerungen mit einem nassen Schwamm. Vermeiden Sie, die Oberfläche durch Trockenwischen zu zerkratzen. Verwenden Sie dann ein weiches, sauberes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser. Sie können auch handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl verwenden.
Nach der Reinigung immer mit frischem Wasser abwaschen, um verbleibendes Reinigungsmittel zu entfernen. Mit einem weichen, sauberen Tuch abtrocknen.
Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösungsmittel oder Scheuerpads, da diese permanente Markierungen auf den Oberflächen hinterlassen.
Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken von der Oberfläche zu entfernen, da diese gesundheitsschädlich sind und nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen. Außerdem können damit versehentlich die Beschriftungen auf dem Frontpanel entfernt werden.

Für einen fortlaufenden sicheren und störungsfreien Betrieb befolgen Sie einfach diese Anweisungen:
1) Ersetzen Sie die Aluminiumfolie in der Tropfwanne in regelmäßigen Abständen, um die Ansammlung von Fett zu verhindern, die zu einem durch Fett verursachten Feuer führen und die Garantie für das Gerät erlöschen lassen kann.
2) Verwenden Sie zum Reinigen heißes Seifenwasser auf dem Gerät und vermeiden Sie schleifende Reinigungsmittel oder Bürsten, da diese die Oberfläche und die Beschriftungen stark verkratzen können. Reinigen Sie das ganze Gerät mindestens zweimal im Jahr gründlich, um es in guter Betriebsbereitschaft zu halten.
3) Halten Sie die Grillroste und die Flammschutzplatten sauber. Einpinseln mit Speiseöl nach jedem Gebrauch hilft, Rost auf der Oberfläche zu vermindern und die Lebensdauer dieser Teile des Grills zu verlängern.
4) Überprüfen Sie die Flammenöffnung, die Luftöffnung und das Venturirohr an jedem Brenner regelmäßig auf Verschmutzung und Insektennester (z. B. Wespen, Ameisen oder Spinnen). **Nester sind gefährlich und müssen gründlich beseitigt werden.**
5) Entnehmen Sie von Zeit zu Zeit die Brenner **(siehe Abb. nächste Seite unten)** und scheuern Sie sie mit Seifenwasser und einer Drahtbürste sauber. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse frei von Hindernissen sind. Setzen Sie die Brenner wieder in die korrekte Position und trocknen Sie sie durch Anzünden ab, um nachfolgende Korrosion zu vermeiden. Rost ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

6) Bei Geräten, die in einer Seegegend verwendet werden, sollte eine häufigere Reinigung und Wartung durchgeführt werden. (Eine schnellere Zerstörung ist zu erwarten, die nicht von der Garantie abgedeckt ist)
7) Wenn Sie das Gerät für längere Zeit lagern, lassen Sie es abgedeckt, achten Sie darauf, dass alle Drehregler und das Flaschenventil abgeschaltet sind. Wenn Sie das Gerät im Haus lagern, entfernen Sie die Gasflasche und bewahren Sie diese in einem belüfteten Bereich im Freien auf.

HINWEIS: Wenn Sie das Grillgerät nach dem Grillen noch ca. 10 Minuten auf großer Flamme weiterbrennen lassen, hilft dies, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.

REINIGUNG VON ROSTFREIEM STAHL
Obwohl rostfreier Stahl auch unter ungünstigen Bedingungen seine glänzende Oberfläche behält, benötigt er dennoch eine regelmäßige Reinigung. Normalerweise brauchen Sie nur Wasser und Seife. Die Häufigkeit der Reinigung bemisst sich nach der Häufigkeit und Intensität der Nutzung.

HILFREICHE TIPPS:
Wenn der Gasgrill für längere Zeit gelagert werden muss, sollten die Roste großzügig mit Speiseöl beschichtet, in Wachspapier eingewickelt und an einem trockenen Platz aufbewahrt werden.

AUS - UND EINBAU DER BRENNER:
Lösen Sie die beiden am hinteren Ende des Brenners (2) befindlichen Muttern (1) mit einem 7 mm Steck- oder Gabelschlüssel. Ziehen Sie dann die Schrauben von hinten außen ab. Dann den Brenner hinten anheben und von der Armaturendüse abziehen. Zum Wiedereinbau gehen sie genau umgekehrt vor. **ACHTUNG: Das Venturirohr muss wieder auf der Düse sitzen!**

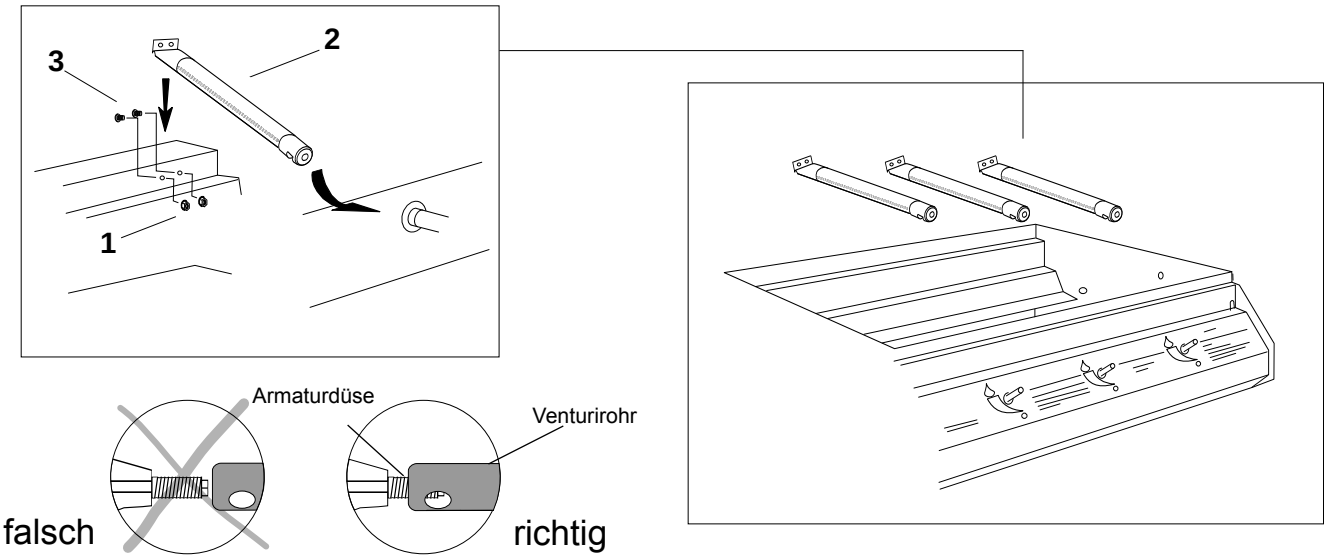

8.) GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Anzünden
1) Überprüfen Sie, ob alle Gasanschlüsse dicht sind (Lecktest ausführen).
2) Überprüfen Sie, ob alle Drehregler sich in der Position “AUS” befinden. Beachten Sie, dass der Knopf in der Position “AUS=●” zur Sicherheit blockiert ist und nur durch Drücken vor dem Drehen verwendet werden kann.
3) Öffnen Sie die Grillhaube vollständig.
4) Reinigen Sie die Grillfläche vor der Benutzung gründlich.

ANZÜNDEN MIT DEM PIEZOZÜNDER
1) Drehen Sie das Flaschenventil vollständig auf.
2) Beugen Sie sich **nicht** über die Grillfläche!
3) Ihr neuer Gasgrill ist mit in den Drehreglern integrierten Zündern ausgestattet. Sie können damit jeden Brenner einzeln zünden. Drücken und drehen Sie den Drehregler langsam gegen den Uhrzeigersinn von der Position "AUS" = ● nach links auf die Position " Große Flamme". Dabei strömt Gas aus und der Zünder löst einmal aus - die Zündung erfolgt sofort. Wenn keine Zündung erfolgt, gehen Sie auf “AUS =●“ zurück und wiederholen Sie dies. Wenn nach drei Versuchen der Brenner nicht zündet, drehen Sie das Gas an der Flasche ab und warten Sie fünf Minuten vor Wiederholung der Prozedur, damit sich das angesammelte Gas verflüchtigen kann und es nicht zu einer Verpuffung kommt. Sobald die Zündung erfolgt ist, wiederholen Sie die Prozedur bei den anderen Drehreglern.

MANUELLES ANZÜNDEN MIT EINEM STREICHHOLZ
1) Drehen Sie das Flaschenventil vollständig auf.
2) Beugen Sie sich nicht über die Grillfläche!
3) Drücken Sie und drehen Sie den Drehregler auf der linken Seite gegen den Uhrzeigersinn in die

Position “Große Flamme“, zünden Sie ein möglichst langes Streichholz an und führen Sie es durch das Loch seitlich in der Grillwanne unter der Seitenablage in die Nähe des linken Brenners. Wenn der Brenner gezündet hat, drehen Sie dann den rechten Drehregler ebenfalls in die Position “Große Flamme” und zünden über das Loch auf der rechten Seite der Wanne. Den mittleren Brenner zünden Sie von unten. Ziehen Sie dazu die Fettschublade zur Hälfte heraus.

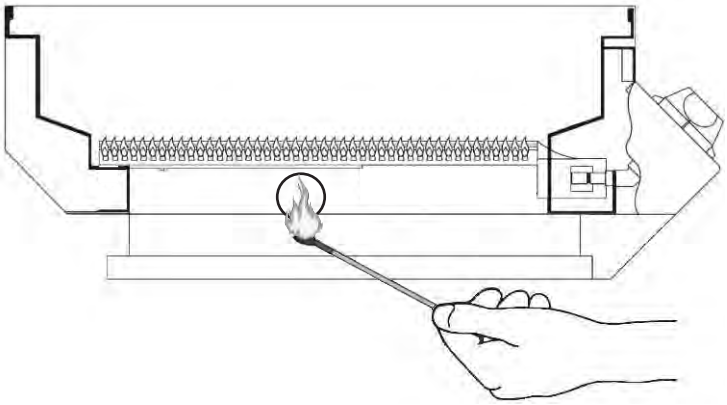

Die Flammengröße kann verringert werden, indem man die Drehregler weiter gegen den Uhrzeigersinn in eine niedrige Einstellung dreht.

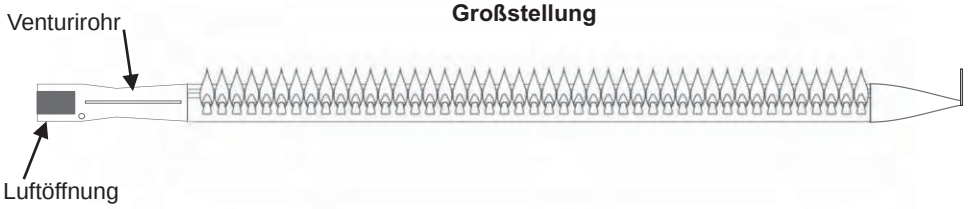

Falls die Flammen verstärkt gelbe Spitzen haben, sollten Sie den Brenner reinigen.

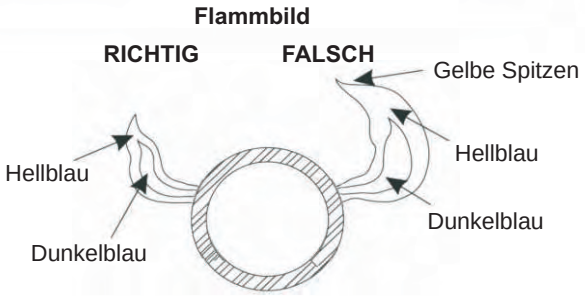

NACH DER BENUTZUNG

1) Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Flaschenventil zudrehen und dann alle Drehregler auf “AUS” stellen. So verbleibt kein unverbranntes Gas im Schlauch und im Gerät.
2) Reinigen Sie die Tropfwanne, die Grillroste, Flammabdeckungen und Brenner, falls nötig.
3) Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Vinylabdeckungen wieder anbringen.

Wenn Sie einen Kundendienst oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

9.) Sonderzubehör

Sie können auf Ihrem neuen Gasgrill einen Drehspieß mit Batteriemotor verwenden. Sie erhalten diesen im Handel.
Art. Nr 125 (Model YF004) zu Gasgrill Kansas und Chicago.

Allgemeine Hinweise zum Betrieb des Spieß mit Elektromotor:

Nur für den nichtgewerblichen Einsatz. Motor nicht in Flüssigkeiten eintauchen. Vorsicht im Umgang mit der Spießstange und den Fleischklammern - Verletzungsgefahr ! Benutzen Sie beim Grillen immer Grillhandschuhe ! Lassen Sie das Grillgerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt ! Unbedingt auch Bedienungsanleitung des Spießes beachten ! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen ! Wenn der Spieß mit Motor längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterien und bewahren alle Teile trocken auf. Den Motor oder die verbrauchten Batterien nicht im Hausmüll entsorgen, sondern an einer Sammelstelle abgeben !

Es empfiehlt sich das Gerät bei Nichtbenutzung mit einer geeigneten Hülle vor Nässe und Staub zu schützen. Tepro Garten GmbH bietet eine Vinylabdeckhaube passend für diese Model an. Sie erhalten diese im Handel.
Art. Nr 105 (Vinyl-Cover) zu Gasgrill Kansas und Chicago.

Fragen Sie im Handel auch nach weiterem Zubehör von Tepro Garten GmbH, wie Grillzangen, Grillhandschuhe, Grillbürsten, Fischkörben usw.

10.) WAS MAN TUN SOLLTE

Den Grill nur im Freien verwenden.

Den Regler/Schlauch-Anschluss sorgfältig durchführen.

Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um alle gasführenden Verbindungen laut Anleitung festzuziehen.

Vor der ersten Benutzung und wenn die Gasflasche neu gefüllt ist, muss ein Lecksuchtest durchgeführt werden.

Alle Gasleitungsanschlüsse mit einer Seifenlauge überprüfen. Untersuchen Sie den Gasschlauch vor jeder Benutzung auf Risse oder Schäden. Ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

Sehen Sie in dieser Anleitung nach, falls Sie Zweifel bezüglich Montage, Installation oder Betrieb haben.

Lassen Sie die Gasflasche nur von einem zugelassenen Flüssiggaslieferanten auffüllen.

Brennbare Materialien sollten in gehörigem Abstand von mindestens 50 cm in alle Richtungen gehalten werden.

Benutzen Sie den Grill nur auf einer ebenen Oberfläche.

Halten Sie Stromkabel und den Gasschlauch von erhitzten Flächen fern.

Legen Sie zur leichteren Reinigung Aluminiumfolie in die Fettauffangschublade.

Öffnen Sie vor dem Anzünden die Grillhaube immer vollständig.

Heizen Sie den Grill 5 - 10 Minuten vor.

Überwachen Sie den Grill, während Sie Grillen.

Halten Sie Kinder jederzeit vom Grill fern.

Führen Sie eine Sichtkontrolle der Brennerflammen durch, um das Anzünden zu bestätigen.

Sollte der Grill aus irgendeinem Grund ausgehen, schalten Sie alle Drehregler und das Flaschenventil ab. Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie versuchen, das Gerät erneut anzuzünden.

Sollte ein Feuer durch Fett entstehen, schalten Sie alle Drehregler und das Flaschenventil ab und warten Sie bis das Feuer aus ist.

Verwenden Sie beim Grillen Schutzhandschuhe.

Nach der Zubereitung drehen Sie den Grill für bis zu 5 Minuten auf große Flamme, um überschüssiges Fett abbrennen zu lassen.

Lassen Sie den Grill abkühlen, bevor Sie den Deckel wieder schließen.

Schließen Sie nach jedem Gebrauch das Flaschenventil.

Ersetzen Sie regelmäßig die Aluminiumfolien in der Fettauffangschublade.

Reinigen Sie die Fettauffangschublade regelmäßig und das Grillinnere mindestens zweimal jährlich.

Reinigen Sie von Zeit zu Zeit den ganzen Grill.

11.) WAS MAN NICHT TUN SOLLTE

Den Grill in geschlossenen Räumen oder unter Erdgleiche verwenden.

Die Gasflasche in den Schrank unter dem Gerät stellen oder dort aufbewahren.

Die Gasflasche in geschlossenen Räumen oder unter Erdgleiche aufbewahren.

Eine rostige oder verbeulte Gasflasche oder eine mit einem beschädigten Ventil verwenden.

Die Gasflasche hinlegen (nur stehend verwenden).

Kindern erlauben, dieses Gerät zu betreiben.

Versuchen, das Gasventil und den Druckregler zu zerlegen.

Gasverbindungen lösen, während der Grill in Betrieb ist

Einen Teil dieses Gerätes verändern. Achten Sie beim Reinigen darauf, keine Brenner- oder Ventilöffnungen zu erweitern.

Die Belüftung des Grills oder der Gasflasche behindern.

Scharfe Reinigungsmittel auf dem Grill verwenden.

Kunststoff- oder Glasteile auf dem Grill verwenden.

Holzkohle oder andere feste Brennstoffe in diesem Gerät verwenden.

Eine offene Flamme verwenden, um den Lecksuchtest durchzuführen.

Den Grill bei geschlossener Grillhaube anzünden.

Den Grill bei starkem Wind betreiben.

Sich beim Anzünden über den Grill lehnen.

Nach dem Einstellen des Gases das Anzünden des Brenners verzögern.

Während des Betriebs in der Nähe des Grills Sprühdosen verwenden.

Bei geschlossener Grillhaube mehr als zwei Brenner auf Stufe “HOCH” verwenden.

Den Grill im Betrieb unbewacht lassen.

Den Grill während des Betriebs bewegen.

Die PVC-Schläuche direkter Sonnenbestrahlung aussetzen oder den Gasschlauch in Kontakt mit erhitzten Flächen kommen lassen.

12.) Störungstabelle

Störung	Prüfen	Behebung
Gasgeruch tritt auf	- Dichtring an der Flasche prüfen - Alle gasführenden Teile mit Lecksuchspray oder Seifenlauge absuchen	- Gasflasche sofort abdrehen - Wenn defekt, austauschen - Lose Verbindungen festziehen
Brenner zündet nicht	- Ist noch Gas in der Flasche? - Ist das Flaschenventil geöffnet? - Ist das Brennerrohr über der Düse? - Ist das Brennerrohr sauber? - springt ein Zündfunke?	- Flasche füllen lassen - Flaschenventil aufdrehen - Brenner wie in Bild auf Seite 8 gezeigt einbauen - mit flexibler Bürste reinigen - Zünder reinigen oder tauschen
Starkes Aufflammen und Brennen auf den Flammschutzplatten	- Sind die Platten stark verschmutzt? - Ist das Grillgut sehr fettig?	- Reinigen, wie in Pflege und Wartung beschrieben - Entfernen Sie größere Fettmengen. - Legen Sie Geflügel, sehr fettes Grillgut, mariniertes Grillgut und große Braten in eine Alugrill-Schale oder grillen Sie indirekt - Reduzieren Sie die Grilltemperatur
Temperatur im Grill ist nicht hoch genug	- Haben Sie den Grill ausreichend vorgeheizt? - Brennt die Flamme gleichmäßig um den gesamten Brenner herum?	- Mindestens 5-10 min. vorheizen - Falls nicht, Reinigung des Brenners, wie in Punkt 4, Seite 8 beschrieben durchführen
Temperatur im Grill ist zu hoch, das Grillgut brennt an.	- Haben Sie den Deckel geschlossen und mehr als 2 Brenner auf voller Flamme?	- Öffnen Sie den Deckel, regeln Sie die Brenner auf kleine Flamme oder reduzieren Sie die Anzahl der betriebenen Brenner.
Flammenrückschlag (In ganz seltenen Fällen können Flammen beim Zünden in das Brennerrohr zurückschlagen)	- Sie hören dann ein blubberndes Geräusch	- Drehen Sie sofort das Gasflaschenventil zu, warten Sie eine Weile und starten dann neu Bei erneutem Auftreten muß der Brenner und besonders das Brennerrohr gereinigt werden.

www.tepro-gmbh.de

Tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Telefon: +49 (0) 1805 893150*
(* 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk
max. 0,42 Euro/Min., bei Anrufen aus dem Ausland erfragen
Sie bitte die Gebühren bei Ihrem Telefonanbieter)
Telefax: + 49 (0) 6074 8931 11
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de